


## NL INSTRUCTIE HANDLEIDING

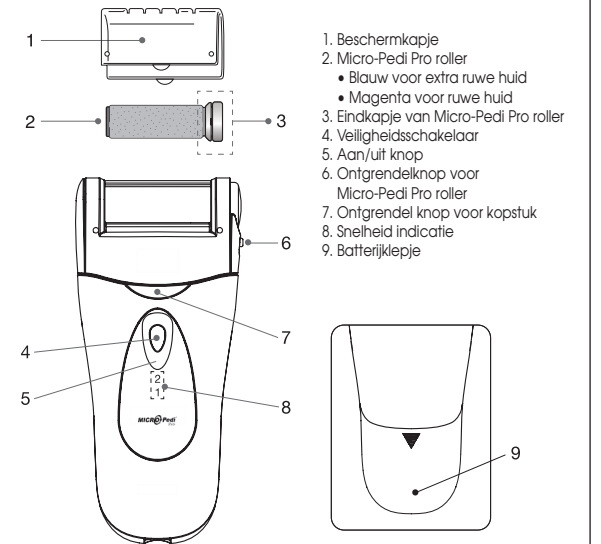

Micro-Pedi Pro is een innovatief apparaat voor het gladmaken van een droge, ruwe en eeltige voethuid. De unieke roller draait 360 graden met een snelheid van wel 30 keer per seconde, om zo op zachte en doeltreffende wijze de harde en ruwe huid van de voetzolen en hielen glad te maken. Micro-Pedi Pro werkt sneller en is veel veiliger dan metalen schrapers, zonder bladen waar u zich aan kunt snijden en eenvoudiger in gebruik dan vijlen en puimstenen, waarmee je meerdere malen over de huid moet wrijven om resultaat te zien. Hij werkt op batterijen en ligt prettig in de hand. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om gladde, zijdezachte voeten te krijgen.

**Iedere Micro-Pedi Pro is bedoeld voor gebruik door één persoon. Uit hygiënisch oogpunt kunt u de Micro-Pedi roller beter niet met anderen delen.**

## GEbruIKSINSTRUCTIES

Lees deze hele instructiehandleiding zorgvuldig voordat u de Micro-Pedi Pro gebruikt. Micro-Pedi Pro is ontworpen voor het gladmaken van ruwe huid op de voeten en hielen (fig. 1). Gebruik dit apparaat niet op andere delen van het lichaam. Let op: Gebruik de Micro-Pedi Pro roller alleen op een droge huid.

1. Reinig de huid grondig en droog goed af. Let op: Niet gebruiken of beschadigde of bloedende huid.
2. Kies de gewenste Micro-Pedi Pro roller en plaats hem in het apparaat. Zie Verwisselen van de Micro-Pedi roller om te zien hoe u de roller verwijderd en vervangt. Er zijn 2 soorten Micro-Pedi Pro rollers waar u uit kunt kiezen, afhankelijk van het gewenste resultaat:
  - Blauw voor extra ruwe huid
  - Rood voor ruwe huid
3. Verwijder het beschermingskapje van het apparaat en het is klaar voor gebruik.
4. Zet het apparaat aan (fig. 2) en draai gedurende 2-3 seconden met zachte bewegingen (voor naar achter of zijwaarts) over de huid met eelt/knobbels/verharding. Druk niet te hard, laat het apparaat zachtjes over het gewenste gedeelte glijden. Het apparaat stopt wanneer er te hard op de huid wordt gedrukt. Zet het apparaat uit en controleer of u de gewenste zachtheid heeft bereikt. Zo niet, zet het apparaat dan weer aan en ga 2-3 seconden over de huid en controleer opnieuw. Ga hiermee door totdat de gewenste zachtheid is bereikt.
5. Zet het apparaat uit (fig. 3).
6. Spoel de huid schoon of gebruik een natte handdoek om de dode huidcellen te verwijderen.
7. Om de Micro-Pedi Pro te reinigen adviseren wij om een borsteltje te gebruiken, het apparaat is niet waterbestendig.
8. Houd het beschermingskapje op het apparaat wanneer deze niet in gebruik is.

## VERWISSELEN VAN DE MICRO PEDI ROLLER

De Micro-Pedi Pro roller bevat fijne onderdelen, ga hier voorzichtig mee om. Ga extra voorzichtig te werk wanneer u de Micro-Pedi Pro roller vervangt. Let op: Kapotte of versleten Micro-Pedi Pro rollers kunnen de huid beschadigen.

Verwissel de Micro-Pedi Pro roller wanneer nodig om het beste resultaat te bereiken. De rollers gaan een aantal maal mee, afhankelijk van hoe vaak ze worden gebruikt en de grootte van het behandelde huidoppervlak. Vervang wanneer nodig. Vervang

1. Haal de ontgrendelknop naar beneden, aan de zijkant van het apparaat, met het eindkapje omhoog, waardoor de Micro-Pedi Pro roller naar buiten zal klikken (fig. 4 & 5).
2. Verwijder de Micro-Pedi Pro roller, wanneer deze naar buiten klikt, uit de cilinder terwijl u eindkapje van de Micro-Pedi Pro roller vasthoudt (fig. 6) en gooi deze weg.
3. Haal de Micro-Pedi Pro roller uit de navulverpakking (fig. 7) door tegen de onderkant te duwen met uw wijsvinger en deze op te vangen in uw handpalm.
4. Plaats een nieuwe Micro-Pedi Pro roller in het apparaat en duw tot u 'klik' hoort. Zorg ervoor dat u de nieuwe Micro-Pedi Pro roller in het apparaat plaatst met de smalle zijde eerst (fig. 8 & 9).
5. Nadat u een nieuwe Micro-Pedi Pro roller in het apparaat heeft geplaatst, controleer dan of deze goed vastzit en dat er geen zwakke of loszittende onderdelen zichtbaar zijn (fig. 10).

## WAARSCHUWING/BELANGRIJK

Gebruik de Micro-Pedi Pro alleen voor de in deze instructiehandleiding vermelde doeleinden. • Bewaar deze handleiding ter inzage. • Niet gebruiken wanneer u diabetes heeft of een slechte bloedcirculatie. • Wanneer u lijdt aan een huid- of andere medische aandoening, raadpleeg dan uw arts vóór gebruik. • Gebruik steeds niet langer dan 2-3 seconden op de huid. • Gebruik de Micro-Pedi Pro roller niet wanneer u versleten of gekartelde randjes op de roller ziet. • Niet gebruiken op een rode, geïrriteerde of ontstoken huid of bij blaren. • Niet gebruiken op wratten. • Niet gebruiken op zweren of open wonden. • Stop onmiddellijk met gebruik wanneer u pijn of irritatie ondervindt. • Dit apparaat is alleen bedoeld voor droog gebruik. • Plaats of bewaar uw apparaat niet in direct zonlicht. Bewaar uw apparaat op een droge, koele plaats bij 0-40°C. • Houd het apparaat droog wanneer het niet in gebruik is en na reiniging. • Bewaar uw apparaat niet op een plaats waar het in een bad of wastafel kan vallen. • Gebruik uw apparaat nooit wanneer het beschadigd is of onder water is gehouden. • Gebruik geen water of andere vloeistoffen op de Micro-Pedi Pro rollers. • Zet uw apparaat niet aan wanneer de Micro-Pedi Pro roller niet is bevestigd. • Zet uw apparaat altijd uit wanneer het niet in gebruik is en voordat u het reinigt. • Gebruik dit apparaat niet wanneer de Micro-Pedi Pro roller is beschadigd, omdat dit tot letsel kan leiden. • Plaats niets in de openingen van het apparaat. • Gebruik uw apparaat niet

buiten. • Gebruik uw apparaat niet in een ruimte waar spuitbus of zuurstofproducten worden gebruikt. Houd uw apparaat buiten bereik van kinderen, het is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. • Dit apparaat dient niet te worden gebruikt op, door of in de nabijheid van kinderen of minder validen. • Voorkom ongevallen en letsel bij uzelf of schade aan het apparaat door uw Micro-Pedi Pro, wanneer deze in gebruik is, van uw hoofdhaar, wenkbrauwen, wimpers, kleding, borstels, kabels, draden, veters etc. verwijderd te houden. • Wanneer u een medische aandoening, probleem, vraag of gevoeligheid heeft, raden wij u ten strengste aan om uw arts te raadplegen voordat u dit product gebruikt. • Wanneer u een pacemaker heeft, raadpleeg dan uw arts vóór gebruik. • Wrijf het apparaat niet steeds over hetzelfde huidgedeelte en voer niet teveel druk uit. • Houd het beschermingskapje op het apparaat wanneer deze niet in gebruik is.

## GARANTIE


De Micro-Pedi Pro garantie tegen materiaal- en fabricagefouten is één jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele aankoopbon als garantiebewijs.

Stuur tijdens deze garantieperiode het product, met uw aankoopbewijs, retour naar: Inno-Essentials, Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nederland. Email: info@inno-essentials.com. Of u kunt bellen naar: +31 (0) 180 330 550.

Belangrijk: Onder deze garantie valt geen schade die voortkomt uit ongevallen, verkeerd gebruik, aanpassingen, misbruik, onzorgvuldig onderhoud of door het uitvoeren van diensten of reparaties door een niet gemachtigde dienstverlener.

De producten en distributeurs van Micro-Pedi Pro stellen zich niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik anders dan zoals beschreven in deze instructies.

## DE GEBRAUCHSANWEISUNG

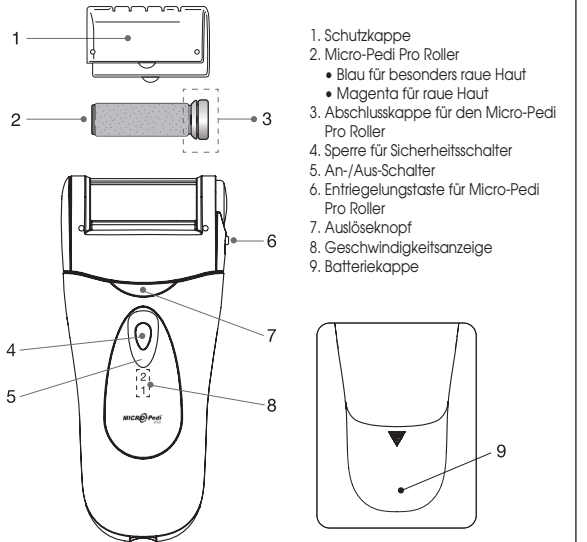

Der Micro-Pedi Pro ist ein innovatives Gerät für die Pflege trockener, rauer und schwielliger Fußhaut. Der einzigartige Roller dreht sich, bei einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 30 Umdrehungen/Sekunde, um 360 Grad und entfernt damit schwiellige und raue Haut an den Sohlen und Fersen in effektiver Weise. Weil der Micro-Pedi Pro ohne Klingen arbeitet, die leicht zu Schnittverletzungen führen können, ist er schneller und weitaus sicherer als Metallraspeln und in der Anwendung einfacher zu handhaben als Feilen und Bimsteine, mit denen Sie den Fußbereich mehrmals abreiben müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Der batteriebetriebene Micro-Pedi Pro liegt angenehm in der Hand. Nie war der Weg zu weichen, seidigen Füßen einfacher.

**Jeder Micro-Pedi Pro sollte von einer Person verwendet werden. Teilen Sie den Micro-Pedi Roller aus hygienischen Gründen also nicht mit mehreren Personen.**

1. Schutzkappe
2. Micro-Pedi Pro Roller
  - Blau für besonders raue Haut
  - Magenta für raue Haut
3. Abschlusskappe für den Micro-Pedi Pro Roller
4. Sperre für Sicherheitsschalter
5. An-/Aus-Schalter
6. Entriegelungstaste für Micro-Pedi Pro Roller
7. Auslöseknopf
8. Geschwindigkeitsanzeige
9. Batteriekappe

1. Waschen, reinigen und trocknen Sie die Haut gründlich. Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht an offenen oder blutenden Wunden.
2. Wählen Sie den gewünschten Micro-Pedi Pro Roller und setzen Sie diesen auf das Gerät. Um den Roller abzunehmen oder auszutauschen siehe auch Abschnitt „Auswechslung des Micro-Pedi Rollers“. Für die Erzielung des gewünschten Ergebnisses stehen Ihnen 2 Typen von Micro-Pedi Pro Rollern zur Verfügung:
  - Blau für besonders raue Haut
  - Magenta für raue Haut
3. Nehmen Sie vor der Verwendung des Gerätes die Schutzkappe ab.
4. Schalten Sie das Gerät ein (Abb. 2) und führen Sie es für 2 - 3 Sekunden vorsichtig (vorwärts, rückwärts oder seitwärts) über die schwielige/hornige/harte Hautfläche. Drücken Sie das Gerät nicht allzu sehr auf, sondern führen Sie es vorsichtig über den gewünschten Bereich. Das Gerät stoppt, wenn Sie es allzu sehr auf die Haut drücken. Schalten Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben. Wenn nein, schalten Sie das Gerät wieder ein, behandeln Sie die Haut nochmals für 2 - 3 Sekunden und prüfen Sie das Ergebnis erneut. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben. Warnung: Brechen Sie die Behandlung bei Wund oder entzündlich werdender Haut ab. Warnung: Behandeln Sie die Haut nicht länger als 2 - 3 Sekunden am Stück.
5. Schalten Sie das Gerät aus (Abb. 3).
6. Reinigen Sie die Haut mit Wasser oder einem feuchten Tuch, um die überflüssigen abgestorbenen Hautpartikel zu entfernen.
7. Für die Reinigung der Micro-Pedi Pro wir beraten zu einen Pinsel benutzen, das Gerät ist nicht wasserdicht.
8. Wenn Sie das Gerät nicht nutzen, setzen Sie bitte die Schutzkappe auf das Gerät.

## AUSWECHSELN DES MICRO-PEDI ROLLERS

Der Micro-Pedi Pro Roller enthält zerbrechliche Teile, behandeln Sie diesen bitte mit Vorsicht. Gehen Sie bei dem Auswechseln des Micro-Pedi Pro Rollers bitte sehr vorsichtig vor. Hinweis: Beschädigte oder abgenutzte Micro-Pedi Pro Roller können zu Hautverletzungen führen.

Für die Erzielung optimaler Ergebnisse wechseln Sie den Micro-Pedi Pro Roller nach Bedarf. Die Roller sind je nach Benutzungshäufigkeit und Größe der behandelten Fläche


## GEBRAUCHSANWEISUNG

Der Micro-Pedi Pro ist für die Pflege rauer Haut an den Füßen und Fersen geeignet (Abb. 1). Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Körperteile. Hinweis: Verwenden Sie die Micro-Pedi Pro Roller nur auf trockener Haut.


1. Ziehen Sie die Entsperrtaste an der Seite des Gerätes herunter, bis die Verschlusskappe aufgeht und der Micro-Pedi Pro Roller herauspringt (Abb. 4 & 5).
2. Nehmen Sie den Micro-Pedi Pro Roller, nachdem er herausgesprungen ist, vom Zylinder, der die Verschlusskappe des Micro-Pedi Pro Rollers hält (Abb. 6) und geben Sie diesen in den Abfall.
3. Entnehmen Sie den Micro-Pedi Pro Roller aus dem Ersatzbehälter (Abb. 7), indem Sie mit dem Zeigefinger auf den Knopf drücken und den Roller auf Ihre Handinnenfläche geben.
4. Setzen Sie den neuen Micro-Pedi Pro Roller in das Gerät ein, bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie sicher, dass der neue Micro-Pedi Pro Roller mit der dünnen Seite in das Gerät eingesetzt wird (Abb. 8 & 9).
5. Prüfen Sie nach dem Einsetzen des neuen Micro-Pedi Pro Rollers, dass er fest eingesetzt ist und weder wackelt noch lose ist (Abb. 10).

nur für wenige Anwendungen geeignet. Ersetzen Sie die Roller je nach Bedarf. Ersetzen Sie den Micro-Pedi Pro Roller, wenn Sie irgendwelche Mängel feststellen oder ihn für weniger effektiv halten. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Auswechseln des Micro-Pedi Pro Rollers ausgeschaltet ist.

1. Ziehen Sie die Entsperrtaste an der Seite des Gerätes herunter, bis die Verschlusskappe aufgeht und der Micro-Pedi Pro Roller herauspringt (Abb. 4 & 5).
2. Nehmen Sie den Micro-Pedi Pro Roller, nachdem er herausgesprungen ist, vom Zylinder, der die Verschlusskappe des Micro-Pedi Pro Rollers hält (Abb. 6) und geben Sie diesen in den Abfall.
3. Entnehmen Sie den Micro-Pedi Pro Roller aus dem Ersatzbehälter (Abb. 7), indem Sie mit dem Zeigefinger auf den Knopf drücken und den Roller auf Ihre Handinnenfläche geben.
4. Setzen Sie den neuen Micro-Pedi Pro Roller in das Gerät ein, bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie sicher, dass der neue Micro-Pedi Pro Roller mit der dünnen Seite in das Gerät eingesetzt wird (Abb. 8 & 9).
5. Prüfen Sie nach dem Einsetzen des neuen Micro-Pedi Pro Rollers, dass er fest eingesetzt ist und weder wackelt noch lose ist (Abb. 10).

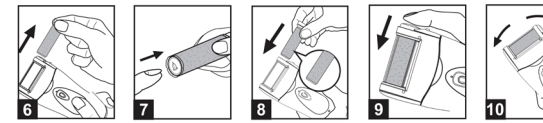

## HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

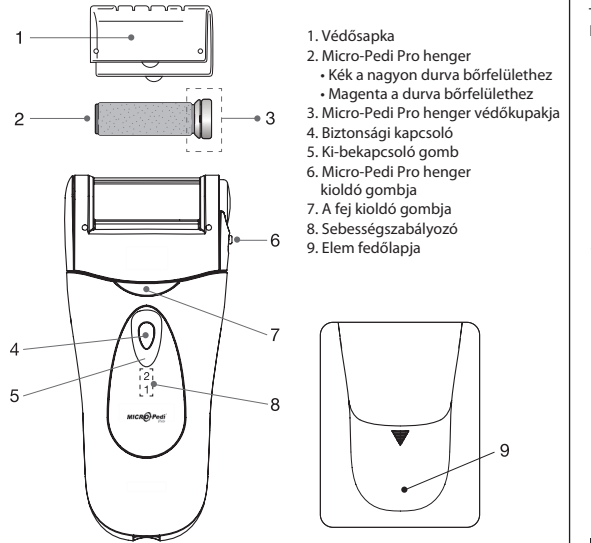

A Micro-Pedi Pro egy olyan új készülék, amely a száraz, durva és érdes bőrfelületet gyengéden távolítja el a lábról. A hengerek harmincszor fordulnak körbe másodpercenként. Finoman és hatékonyan dörzsölik le a sarok és a talp kemény, egyenetlen bőrfelületeit. A Micro-Pedi Pro gyorsabb, és biztonságosabb, mint a fémreszelők, mivel nincsen éle, amivel megsérthetné bőrét. Könnyebb, mintha habkövel kezelné lábát, mert azzal az eredménnyel érkezik el, hogy végig kell dörzsölni a bőrfelületet. A készülék elemmel működik, fogása kényelmes. Bőre finom és puha lesz, most gyorsabban, mint eddig bármikor!

A Micro-Pedi Pro készüléket csak saját használatra ajánljuk. Higiéniai okokból a Micro-Pedi Pro hengert ne ossza meg másokkal.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Micro-Pedi Pro puhává varázsolja a láb és a sarok durva bőrfelületét (1. ábra). Testfelületén kívül máshol ne használja. Figyelem: A Micro-Pedi Pro hengert csak száraz bőrfelületen használja!

1. Tisztítsa meg és törölje szárazra a kezelni kívánt bőrfelületet. Ne használja sérült vagy vérző bőrfelületen.
2. Válassza ki az Önnek megfelelő hengert és helyezze a készülékre. A henger eltávolításának és cseréjének módjáról lásd a „A Micro-Pedi henger cseréje” szakaszt. A megfelelő eredmény elérése érdekében két Micro-Pedi Pro henger közül választhat:
  - Kék a nagyon durva bőrfelülethez
  - Magenta a durva bőrfelülethez
3. A készülék használata előtt vegye le arról a védősapkát.
4. Kapcsolja be a készüléket (2. ábra) és két-három másodpercig mozgassa finoman (előre-hátra, vagy oldalirányban) a kérges/kemény/durva bőrfelületen. Ne nyomja erősen, inkább óvatosan húzza át a kezelni kívánt felületen. A készülék az erős nyomás hatására leáll. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy a bőrfelület elég puha lett-e. Amennyiben még nem, kapcsolja be ismét a készüléket és folytassa a műveletet, amíg a kívánt hatást el nem éri. Figyelem: Ha használat közben bőre gyulladt lesz vagy megsérül, kapcsolja ki a készüléket. Figyelem: 2-3 másodpercnél tovább a készülék ne érintkezzen bőrével.
5. Kapcsolja ki a készüléket (3. ábra).
6. Az elhalt hámsejtek eltávolítása érdekében mossa le, vagy törölje át bőrét nedves kendővel.
7. A Micro-Pedi Pro tisztításához használjon kefé, a készülék nem vízálló.
8. Használat után helyezze rá a védősapkát a készülékre.


## A MICRO-PEDI HENGER CSERÉJE

A Micro-Pedi Pro henger törékeny, ezért kérjük, cseréjét végezze körültekintően. Figyelem: A törött, vagy sérült Micro-Pedi Pro hengerek balesetveszélyesek, megsérthetik bőrét.

A legjobb eredmény elérése érdekében a Micro-Pedi Pro hengert szükség szerint cserélje. A hengerek élettartama függ a használat gyakoriságától, és a kezelt bőrfelület nagyságától. Mindezek figyelembevételével cserélje a hengereket. Ha a henger megsérül, vagy a készülék hatékonysága csökken, új henger behelyezése szükséges.

A Micro-Pedi Pro henger cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.

1. A henger védőkupakját felfelé tartva nyomja meg a kioldó gombot a készülék oldalán, amíg a Micro-Pedi Pro henger kiold. (4. és 5. ábra).
2. Miután a Micro-Pedi Pro henger kioldott, a védőkupaknál fogva húzza ki a készülék fejéből (6. ábra). Az így eltávolított hengert máris használja fel újra.
3. Mutatóujjával nyomja ki a hengert a tartóból, amely így a tenyérébe esik. (7. ábra).
4. Helyezzen egy új Micro-Pedi Pro hengert a hengertartóba és nyomja kattanásig. Győződjön meg arról, hogy az új Micro-Pedi Pro hengert a keskenyebb végével előre helyezi a tartóba. (8. és 9. ábra)
5. Miután behelyezte az új Micro-Pedi Pro hengert, ellenőrizze, hogy tökéletesen illeszkedik és nem rázkódik a készülékben. (10. ábra).



## FIGYELMEZTETÉS/FONTOS TUDNIVALÓ

- A Micro-Pedi Pro készülék csak a használati utasításban leírt célra használható.
- Őrizze meg a használati utasítást! • Az egyes Micro-Pedi Pro hengereket csak saját használatra ajánljuk. Higiéniai okokból a Micro-Pedi Pro hengert ne ossza meg másokkal!
- Vércukorbetegség vagy cukorbetegség esetén a készülék nem használható.
- Ha bőrbetegsége, vagy bármely más egészségügyi problémája van, a készülék használata előtt kérdezze meg kezelőorvosát.
- 2-3 másodpercnél tovább a készülék ne érintkezzen bőrével.
- Amennyiben a Micro-Pedi Pro henger felülete sérült, a készülék nem használható.
- Amennyiben bőre piros, gyulladt, vagy hólyagos, a készülék nem használható.
- A készülék szemölcsön nem használható.
- A készülék sérült bőrfelületen és nyílt seben nem használható.
- Amennyiben használat közben bármilyen fájdalmat vagy irritációt érez, a készüléket azonnal kapcsolja ki.
- A készülék csak száraz bőrfelületen használható.
- Közvetlen napfénytől védve, száraz, hűvös helyen, 0-40 °C között tartandó.
- A készüléket használat és tisztítás után mindig tartsa szárazon.
- A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahonnan vizes edénybe, vagy lefolyóba eshet.
- A meghibásodott, vagy víz alá került készülék használata szigorúan tilos!
- A Micro-Pedi Pro henger nem érintkezhet vízzel, vagy bármely más folyadékkal.
- A Micro-Pedi Pro henger nélkül ne kapcsolja be a készüléket!
- Használaton kívül és tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket!
- A sérült Micro-Pedi Pro henger használata balesetveszélyes.
- Ne helyezzen és ne csúszasson semmit a készülék nyílásaiba.
- Szabadtéren a készülék nem használható.
- Ne használja ott, ahol aeroszolozó terméket alkalmaznak, vagy oxigént fújnak be.
- A készülék gyermekektől távol tartandó és gyermekek nem használhatják.

• Gyermekek és mozgásban korlátozott személyek által, illetve azok testfelületén, vagy annak közelében a készülék nem használható.

• A Micro-Pedi Pro használata közben – a baleset megelőzése érdekében – a készüléket tartsa távol hajától, szemöldökétől, szempillájától, valamint textiltől, keféktől, vezetékektől, cipőfűzőktől, stb.

• Ha bőre problémás, vagy bőrbetegsége van, kérjük, a készülék használata előtt kérje kezelőorvosa tanácsát!

• A készüléket ne használja hosszú ideig ugyanazon a bőrfelületen és ne nyomja erősen.

• Használaton kívül a védősapkát ne vegye le a készülékről.

## GARANCIA


A Micro-Pedi Pro, a vásárlástól számított egy éven belül, a készülékekre teljeskörű garanciát vállal. A garancia igénybeviteléhez őrizze meg a számlát.

A garancia időtartama alatt, a készüléket a számlával együtt erre a címre küldje: Inno-Essentials, Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Hollandia  
Email: info@inno-essentials.com.  
Telefonszám: +31 (0) 180 330 550.

Figyelem: A garancia nem érvényes abban az esetben, ha a készüléket nem rendeltetészerűen vagy helytelenül használták, ha átalakították, megromgálták, vagy nem a megfelelő szakszervízben javították.

A Micro-Pedi Pro gyártóját és forgalmazóit nem terheli felelősség a helytelen, vagy nem rendeltetészerű használatból eredő balesetekért.

## FR MANUEL D'INSTRUCTION

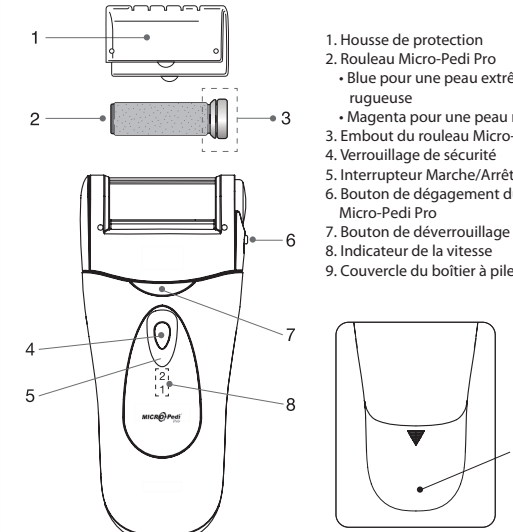

Micro-Pedi Pro est un appareil innovant qui a été créé pour adoucir la peau sèche, rugueuse et calleuse des pieds. Le rouleau unique dans son genre pivote de 360 degrés à une vitesse étonnante de 30 fois par seconde afin de polir efficacement et de manière douce la peau dure et craquelée sur la plante et les talons des pieds. Avec le Micro-Pedi Pro on obtient des résultats plus rapidement qu'avec des grattoirs en métal, et il est également plus sûr car il n'a pas de lames qui peuvent couper la peau. Il est aussi plus facile d'utilisation que des limes et des pierres ponceuses qui nécessitent de frotter la zone à traiter à plusieurs reprises pour obtenir des résultats. L'appareil fonctionne avec des piles et a été conçu pour tenir confortablement dans votre main. Avoir des pieds lisses et soyeux n'a jamais été aussi facile.

Il est recommandé de ne pas utiliser le Micro-Pedi Pro pour plus d'une personne. Pour des raisons hygiéniques, le rouleau Micro-Pedi Pro ne doit pas être partagé avec d'autres personnes.

## MODE D'EMPLOI

Le Micro-Pedi Pro est conçu pour lisser la peau rugueuse des pieds et des talons (image 1). Ne pas utiliser cet appareil pour une autre partie du corps.. Remarque: N'utilisez le rouleau Micro-Pedi Pro que sur une peau sèche.

1. Lavez et nettoyez la peau, puis séchez-la soigneusement. Remarque: Ne pas utiliser cet appareil sur une peau éraflée ou écorchée à sang.
2. Sélectionnez le rouleau Micro-Pedi Pro que vous souhaitez et placez-le dans l'appareil. Veuillez vous référer à la section « Changer le rouleau Micro-Pedi » pour voir comment enlever et remplacer le rouleau. 2 types de rouleaux Micro-Pedi Pro sont disponibles pour des résultats personnalisés :
  - Blue pour une peau extrêmement rugueuse
  - Magenta pour une peau rugueuse
3. Retirez la housse de protection de l'appareil et il est prêt à l'emploi.
4. Allumez l'appareil (image 2) et faites le pivoter doucement (d'avant en arrière ou de gauche à droite) sur la zone calleuse/ les cors/la peau dure pendant 2 à 3 secondes. N'appuyez pas trop fort et glissez doucement l'appareil sur la zone désirée. L'appareil s'arrêtera s'il est pressé de façon trop forte sur la peau. Eteignez l'appareil et vérifiez si vous avez obtenu la douceur de peau que vous désirez. Si tel n'est pas le cas, rallumez l'appareil et repassez sur la zone pendant 2 à 3 secondes et vérifiez à nouveau le résultat. Continuez à procéder de cette façon jusqu'à ce que vous ayez obtenu le degré de lissage souhaité. Attention: Arrêtez l'utilisation si la peau devient douloureuse ou enflammée. Attention: Ne pas utiliser sur la peau pendant plus de 2 à 3 secondes.
5. Eteignez l'appareil (image 3).
6. Rincez la peau ou utilisez une serviette mouillée pour enlever l'excès de particules mortes.
7. Pour nettoyer le Micro-Pedi Pro nous conseillons d'utiliser un pinceau, l'appareil n'est pas résiste à l'eau.
8. Gardez la housse de protection sur votre appareil quand celui-ci n'est pas en mode d'utilisation.

## CHANGER LE ROULEAU MICRO-PEDI

Le rouleau Micro-Pedi Pro contient des pièces fragiles, veuillez les manipuler avec soin. Veuillez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous remplacez le rouleau Micro-Pedi Pro. Remarque: Les rouleaux Micro-Pedi Pro cassés ou usés peuvent causer des dommages à la peau. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez changer le rouleau Micro-Pedi Pro lorsque nécessaire. Les rouleaux ont une longévité de quelques séances, en fonction de la fréquence d'utilisation et de la taille de la zone à traiter. Remplacez les rouleaux

lorsque nécessaire. Remplacez le rouleau Micro-Pedi Pro lorsque vous trouvez des défauts au rouleau ou lorsque vous le trouvez moins efficace. Assurez-vous que l'appareil est éteint et hors tension avant de remplacer le rouleau du Micro-Pedi Pro.

1. Orientez l'embout vers le haut et tirez le bouton de déverrouillage qui se trouve sur le côté de l'appareil vers le bas afin que le rouleau du Micro-Pedi Pro se libère (image 4 & 5).
2. Après que le rouleau du Micro-Pedi Pro soit libéré, retirez-le du cylindre qui tient l'embout du rouleau Micro-Pedi Pro (image 6) et jetez-le.
3. Retirez le nouveau rouleau Micro-Pedi Pro du boîtier de remplacement (image 7) en appuyant sur le bas avec votre index et retirez le rouleau dans la paume de votre main.
4. Placez le nouveau rouleau Micro-Pedi Pro dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un «click». Veuillez à insérer le nouveau rouleau avec le côté le plus étroit dans l'appareil (image 8 et 9).
5. Après avoir placé le nouveau rouleau Micro-Pedi Pro dans l'appareil, vérifiez qu'il a été solidement installé et qu'il ne démontre aucun signe de pièces fragiles ou détachées (image 10).

## ATTENTION/IMPORTANT

- N'utilisez le Micro-Pedi Pro que pour les fins décrites dans le présent manuel.
- Veuillez garder ce manuel d'instructions pour des consultations futures.
- Il est recommandé d'utiliser chaque rouleau Micro-Pedi Pro que pour une seule personne. Pour des raisons d'hygiène, le rouleau Micro-Pedi Pro ne doit pas être partagé avec d'autres.
- Ne pas utiliser le Micro-Pedi Pro si vous avez du diabète ou une mauvaise circulation sanguine.
- Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas utiliser sur la peau pendant plus de 2 à 3 secondes à la fois.
- Ne pas utiliser le rouleau Micro-Pedi Pro lorsque vous trouvez des bords usés ou entaillés sur le rouleau.
- Ne pas utiliser sur une peau rouge, irritée, enflammée ou sur des cloques.
- Ne pas utiliser sur des verrues.
- Ne pas utiliser sur des blessures ou des plaies ouvertes.
- Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une douleur ou une irritation.
- Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation à sec.
- Ne pas placer ou ranger votre appareil en plein soleil.
- Veuillez ranger votre appareil dans un endroit sec et frais, à une température comprise entre 0 et 40 degrés Celsius.
- Veuillez garder l'appareil au sec lorsqu'il n'est pas utilisé ou après son nettoyage.
- Ne pas ranger votre appareil à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un évier rempli d'eau.
- Ne jamais utiliser votre appareil s'il a été endommagé ou immergé dans l'eau.
- Ne pas utiliser d'eau ou tout autre liquide sur

les rouleaux Micro-Pedi Pro.

- Ne pas enclencher votre appareil sur « On » si les rouleaux Micro-Pedi Pro ne sont pas attachés.
- Mettez toujours votre appareil sur « Off » s'il n'est pas en mode d'utilisation ou avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser cet appareil si le rouleau Micro-Pedi Pro est endommagé car cela pourrait entraîner des blessures.
- Ne rien laisser tomber ou ne rien insérer dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne pas utiliser votre appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser votre appareil là où des produits en aérosol ou de l'oxygène est utilisé.
- Veuillez garder votre appareil hors de portée des enfants car il n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur, par ou à proximité d'enfants ou de personnes invalides.
- Pour éviter les accidents, les blessures personnelles ou des dommages à l'appareil, veuillez tenir votre Micro-Pedi Pro, lorsqu'il est en mode d'utilisation, éloigné de votre cuir chevelu, des sourcils, des cils, ainsi que des vêtements, des brosses, des fils, des cordes, des lacets, etc.
- Si vous avez des problèmes médicaux, des questions ou une susceptibilité quelconque, nous vous conseillons fortement de consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Ne pas frotter continuellement l'appareil sur la même zone ou ne pas exercer de pressions trop fortes.
- Garder la housse de protection sur votre appareil lorsqu'il n'est pas en usage.

## GARANTIE

La garantie du Micro-Pedi Pro contre les défauts de matériaux et de fabrication est d'un an à compter de la date d'achat. Veuillez conserver la facture originale pour le service de garantie.

Au cours de cette période de garantie, veuillez retourner le produit avec votre preuve d'achat à: Inno-Essentials, Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nederland.  
Email: info@inno-essentials.com.  
Ou vous pouvez appeler: +31 (0) 180 330 550.

Important: Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation, d'altérations, d'abus, d'un manque de diligence raisonnable ou l'exécution de services ou de réparations par un centre de service non autorisé.

Les fabricants et distributeurs de Micro-Pedi Pro n'assument aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise utilisation ou un usage autre que celui décrit dans les présentes instructions.